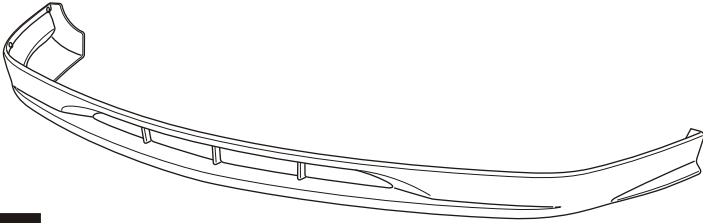


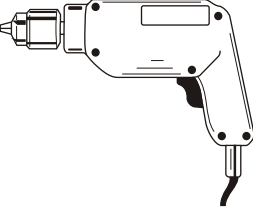
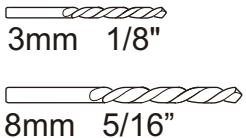
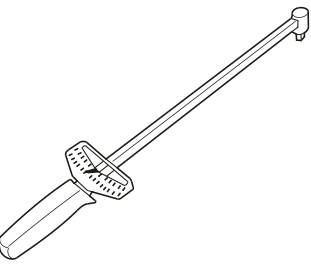

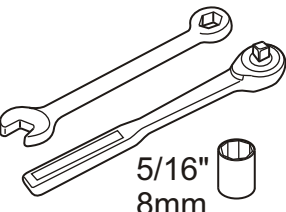



FRONT AIR DAM

	9x 	9x 	2x 
		 3mm 1/8" 8mm 5/16"	
		 5/16" 8mm	

GB

INSTALLATION INSTRUCTION

FRONT AIR DAM

APPLICATION: FOR VEHICLES BUILT AFTER MARCH 1, 2003. VEHICLES BUILT BEFORE THIS DATE DO NOT HAVE THE FASTENER LOCATION MARK 'X' MOLDED INTO THE BACK SIDE OF THE FASCIA.

F

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

BECQUET AVANT

APPLICATION: POUR DES VÉHICULES CONSTRUITS APRÈS MARS 1, 2003. LES VÉHICULES CONSTRUITS AVANT CETTE DATE N'ONT PAS LA MARQUE 'X' D'ENDROIT DE DISPOSITIF DE FIXATION MOULÉE DANS L'ARRIÈRE DE LA FASCIE.

E

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

AIRE DELANTERA

USO: PARA LOS VEHÍCULOS CONSTRUIDOS DESPUÉS DE MARCHA DE LA 1 DE 2003. LOS VEHÍCULOS CONSTRUIDOS ANTES DE ESTA FECHA NO TIENEN LA MARCA 'X' DE LA LOCALIZACIÓN DEL SUJETADOR MOLDEADA EN EL LADO TRASERO DE LA FAJA.

Subject to alteration without notice
Sujet à modification sans préavis
Sujeto a modificación sin aviso

03-21-2003


© DAIMLERCHRYSLER

GB NOTES: Temperature must be between 61°F-86°F (16°C-31°C). Wash and thoroughly dry vehicle. Wipe vehicle thoroughly with wax and grease remover where receiving parts. Care & time should be taken on this step to give good tape adhesion. For best results, vehicle should be free of damage (dents, scuff, creases, fractures, etc.). Lift vehicle onto a secure hoist.

F REMARQUES: La température doit se situer entre 16°C et 31°C (61°F et 86°F). Laver le véhicule et le sécher complètement. Bien nettoyer les zones du véhicule qui recevront des pièces avec un décapant pour cire et graisse. Il faut prendre le temps de réaliser cette étape soigneusement afin de donner une bonne adhérence au ruban. Pour obtenir de meilleurs résultats, le véhicule ne doit pas présenter de dommages (bosselures, éraflures, plis, cassures, etc). Soulever le véhicule et le mettre sur un élévateur fixe.


E NOTAS: La temperatura debe estar entre 16°C y 31°C (61°F et 86°F). Lave y seque cuidadosamente el vehículo. Limpie bien el vehículo con un removedor de cera y grasa donde vaya a instalar las piezas. Este paso es importante para lograr una buena adhesión de la cinta. Para que el resultado sea óptimo, el vehículo no debe presentar daño (abolladuras, raspones, rayas, grietas, etc.). Levante el vehículo en un montacargas.

NOTES: REMOVE ONLY FASCIA FROM VEHICLE.
REMARQUES: ENLEVEZ SEULEMENT LA FASCE DU VÉHICULE.
NOTAS: QUITTE SOLAMENTE LA FAJA DEL VEHÍCULO.

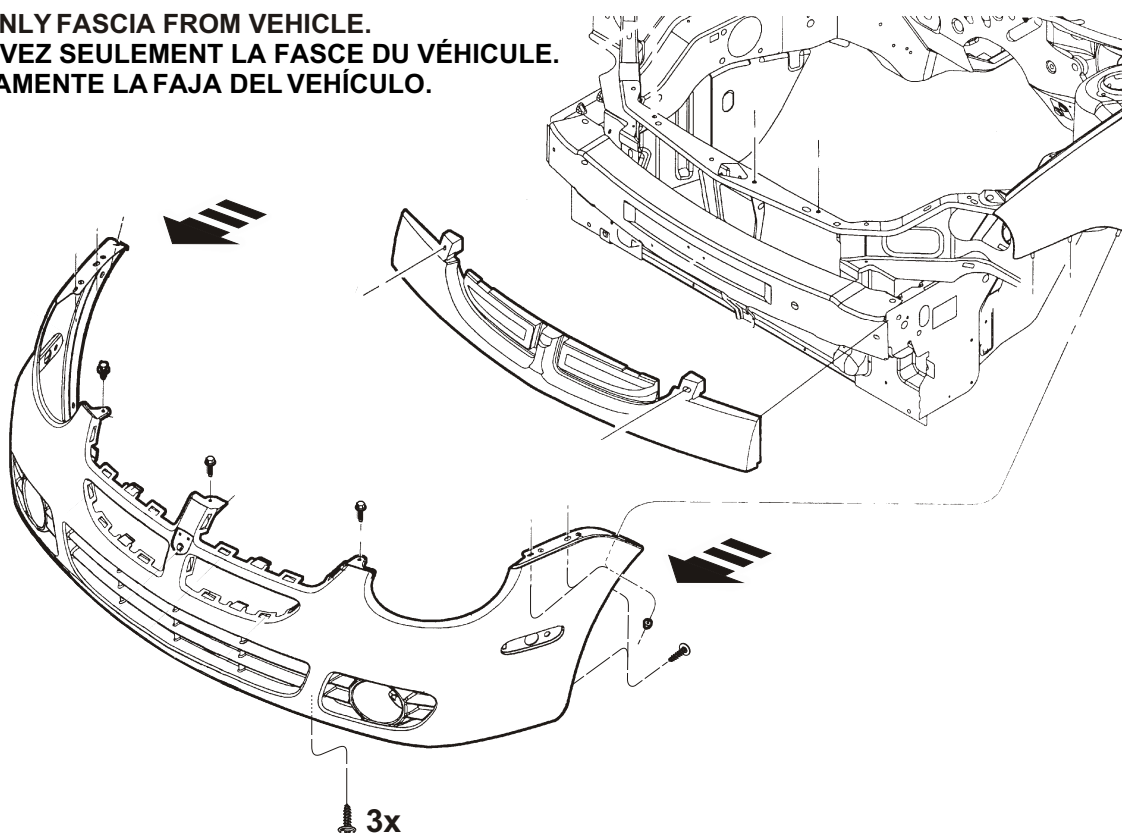


1


NOTES: LOCATE 'X' MOLDED IN FASCIA AT THESE POINTS.
REMARQUES: LOCALISEZ 'X' MOULÉ DANS LA FASCE À CES POINTS.
NOTAS: LOCALICE 'X' MOLDEADO EN FAJA EN ESTOS PUNTOS.

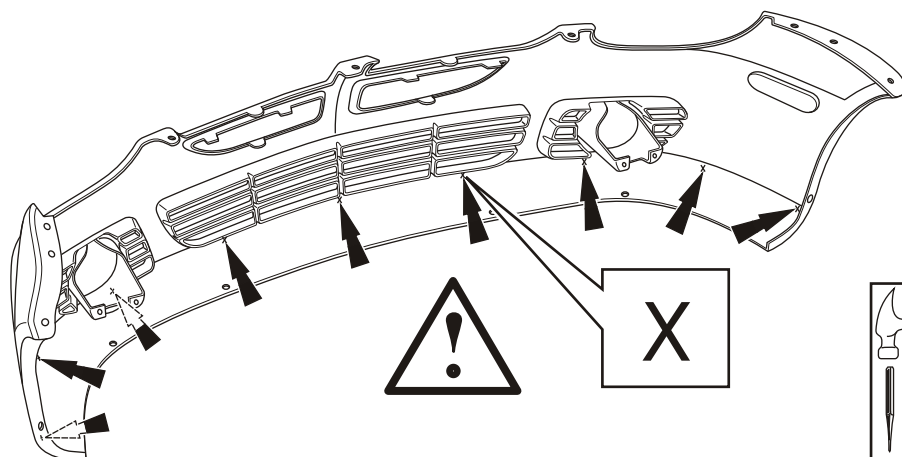


2

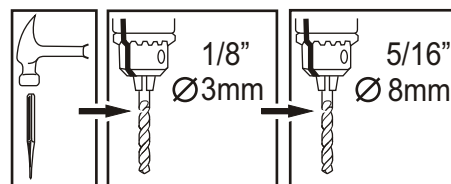

NOTES: SUGGEST FLAT BLACK IN AREA SHOWN TO ENHANCE APPEARANCE OF LOWER AIR INTAKE.
REMARQUES: PROPOSEZ LE NOIR PLAT DANS L'ENDROIT MONTRÉ POUR AMÉLIORER L'APPARENCE DE L'ENTRÉE D'AIR INFÉRIEURE.
NOTAS: SUGIERA EL NEGRO PLANO EN EL ÁREA DEMOSTRADA PARA REALZAR ASPECTO DE UNA TOMA DE AIRE MÁS INFERIOR.

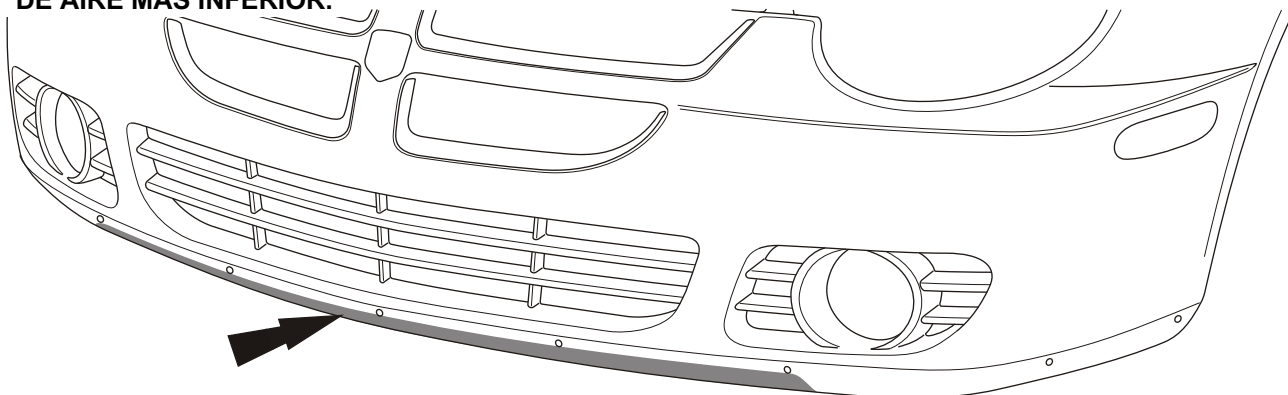


3

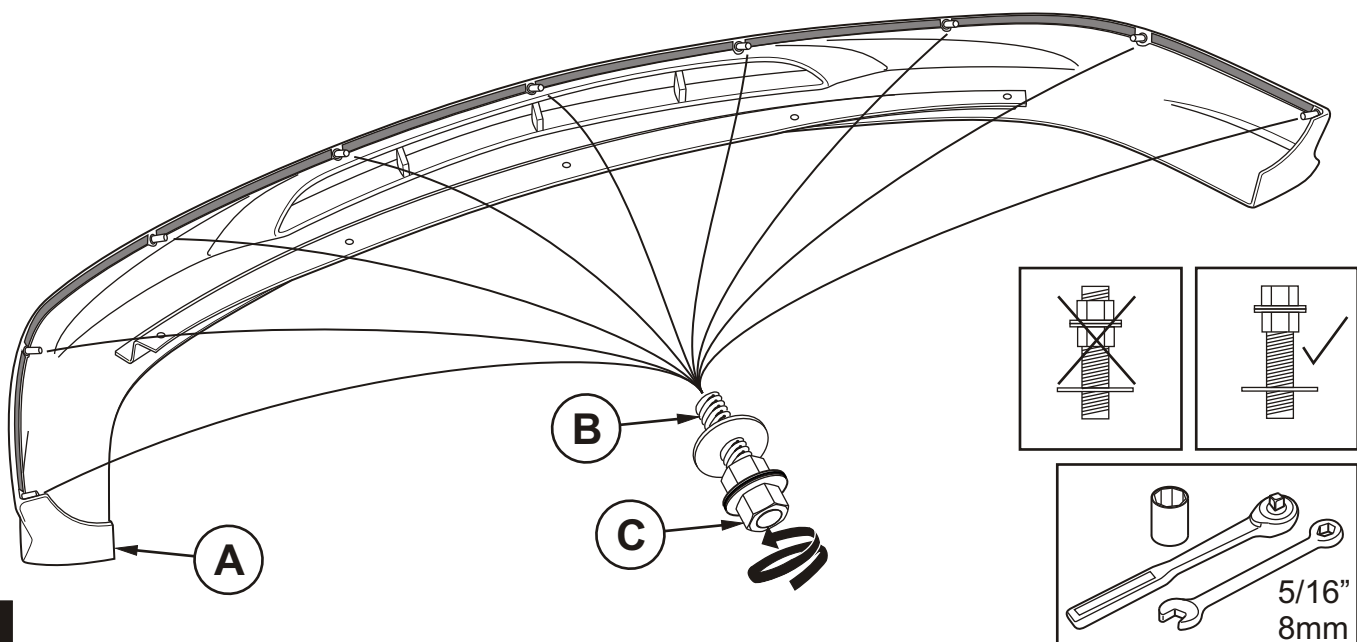


4

NOTES: TEST FIT AIR DAM. IF ADJUSTMENT IN HOLES IS NECESSARY, DO NOT DRILL ABOVE SIGHT LINE OF AIR DAM.
REMARQUES: EXAMINEZ LA DAM CONVENABLE D'AIR. SI L'AJUSTEMENT EN TROUS EST NÉCESSAIRE, NE FOREZ PAS AU-DESSUS DE LA LIGNE DE VUE DE LA DAM D'AIR.
NOTAS: PRUEBE EL DAM FIT DEL AIRE. SI EL AJUSTE EN ORIFICIOS ES NECESARIO, NO PERFORE SOBRE LÍNEA DE LA VISTA DEL DAM DEL AIRE.

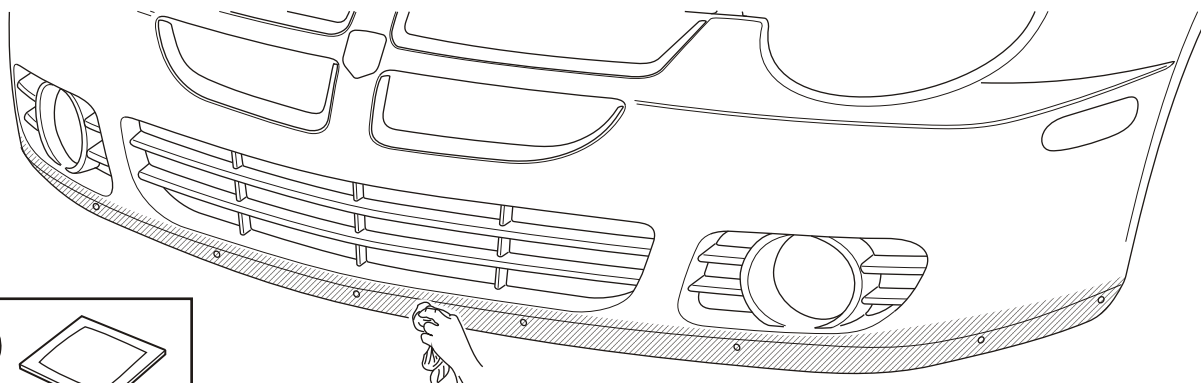


5

6

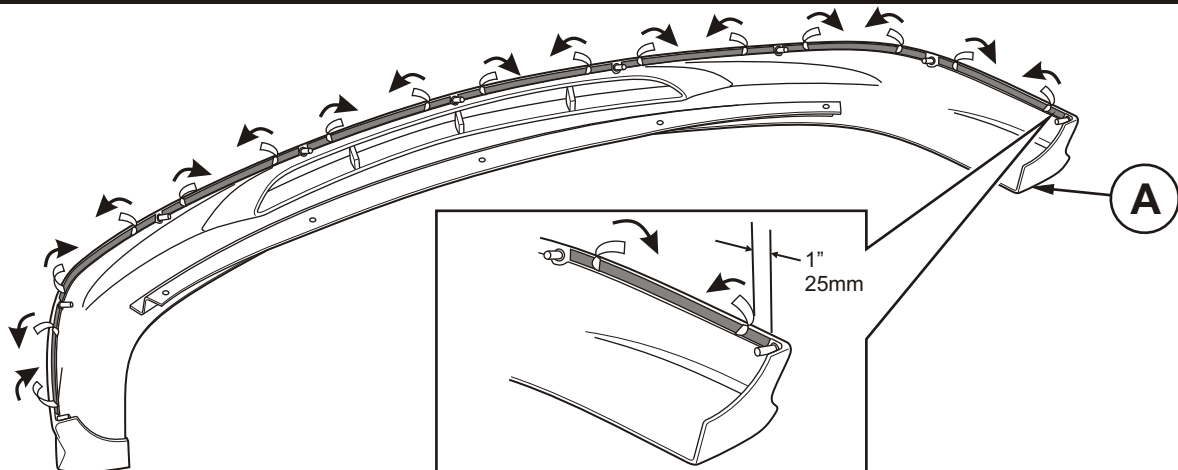

7

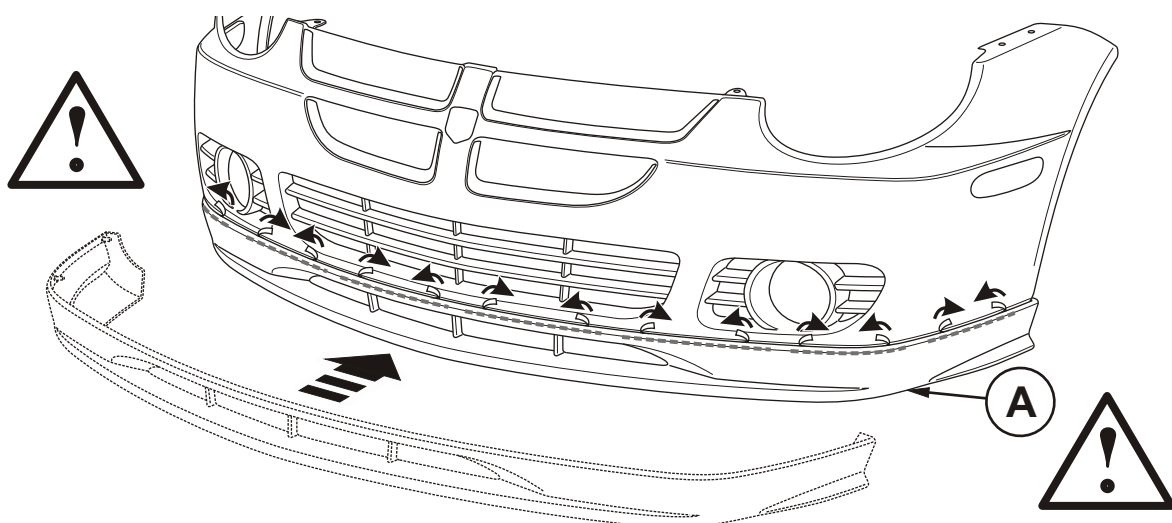


NOTES: APPLY PRESSURE USING A RUBBER ROLLER TO TAPE AREA. BEGIN FROM THE CENTER OF THE VEHICLE.


REMARQUES: APPLIQUEZ LA PRESSION À L'AIDE D'UN ROULEAU EN CAOUTCHOUC POUR ATTACHER DU RUBAN ADHÉSIF À L'ENDROIT. COMMENCEZ DU CENTRE DU VÉHICULE.

NOTAS: APLIQUE LA PRESIÓN USANDO UN RODILLO DE GOMA PARA SUJETAR CON CINTA ADHESIVA ÁREA. COMIENZE DEL CENTRO DEL VEHÍCULO.


8

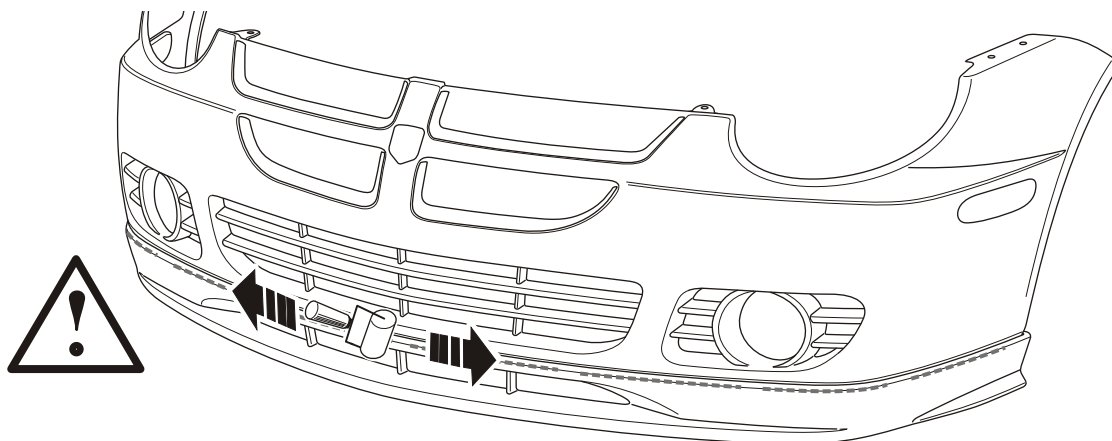

9

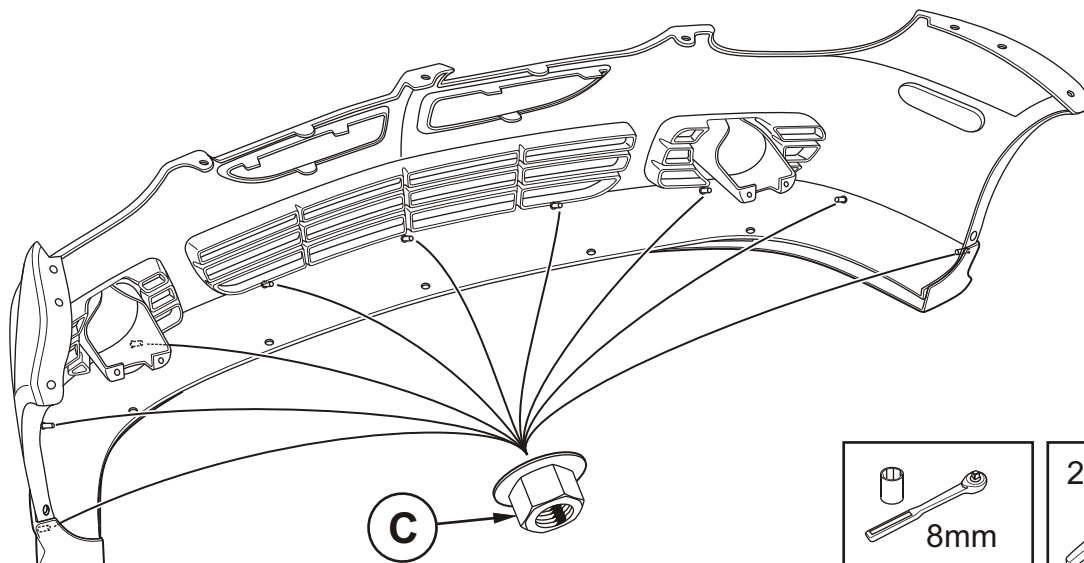

NOTES: REINSTALL FASCIA ONTO VEHICLE.
 REMARQUES: RÉINSTALLEZ LA FASCE SUR LE VÉHICULE.
 NOTAS: REINSTALE LA FAJA SOBRE EL VEHÍCULO.

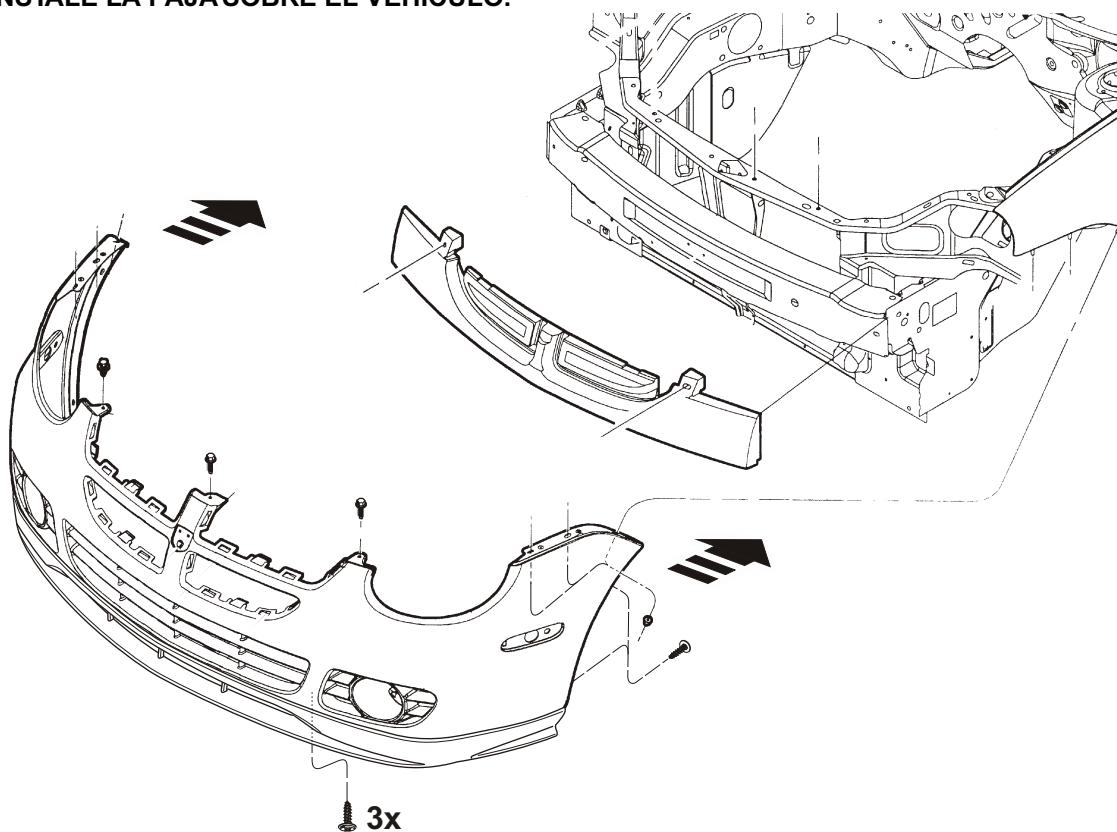

10



11

5Hrs.



12

24Hrs.